

ALLGEMEINES

- + Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc. bitte nicht verwenden.
- + keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- + Transparenzen müssen reduziert werden
- + Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- + Farbraum: immer CMYK
- + Farbprofil: FOGRA 39
- + Gesamtfarbauftrag: maximal 300%
- + PDF-Dateien: PDF/X-3, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
- + Keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

ACHTUNG RGB-Daten sowie Schmuck- bzw. Sonderfarben werden in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen!
Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Sie haben keine druckfertige Datei aber schon eine Idee im Kopf?
Sie kennen sich mit den Grafikprogrammen nicht aus?
Schreiben Sie uns eine Email und schildern Sie uns Ihre Idee, Ihr gewünschtes Druckmaterial, Druckgröße und Verwendungszweck. Sie erhalten danach von uns ein Preisangebot.

Die spezifischen Informationen für Ihr gewähltes Produkt, finden Sie auf **Seite 3** dieser PDF.


**Bitte löschen Sie all diese Informationen und
Markierungen aus Ihren Druckdaten,
sie werden sonst mit gedruckt!**

**Alle Bilder einbetten
Alle Schriften in Pfade umwandeln
PDF nur im PDF/X3-Standard**


**Endformat des Produkts: 1016 x 2016 mm
Sicherheitszone 966 x 1966 mm
Anschnitt-Bereich 1036 x 2036 mm**

AUFBAUANLEITUNG


1 Drehen Sie die FüÙe um 90°

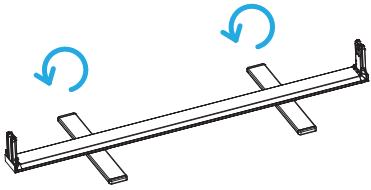


2 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

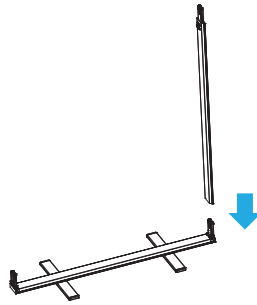


3 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

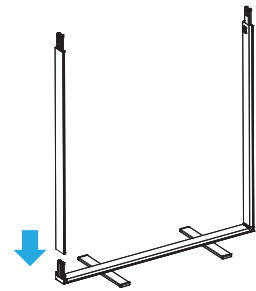


4 Fügen Sie den Stab ein, um die Leisten zu fixieren

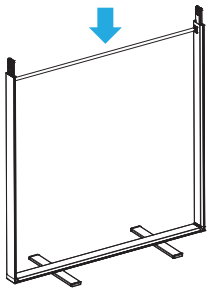


5 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

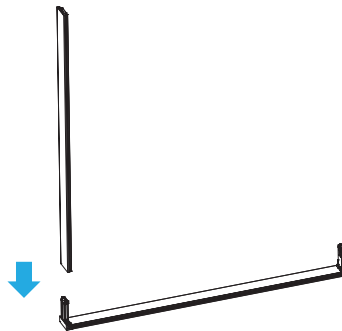


6 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

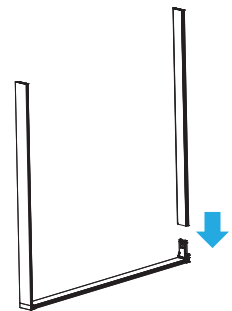


7 Verbinden Sie die obere und untere Hälfte

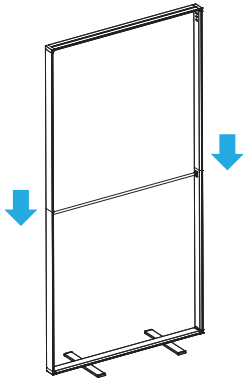

8 Hängen Sie den Backlit Stoff ein

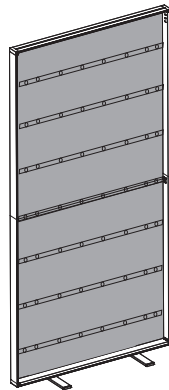



9 Befestigen Sie den Druck

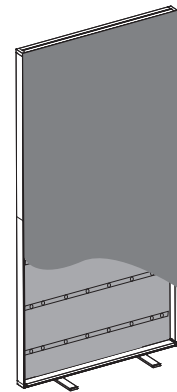

10 Verbinden Sie erst das Kabel mit dem Netzteil und dieses dann mit dem Strom



Achtung: Entfernen Sie den Druck immer mit zwei Händen vom System

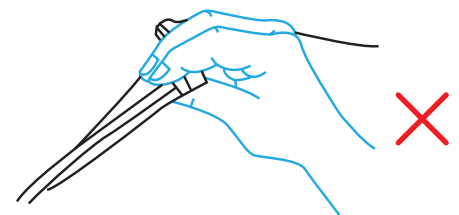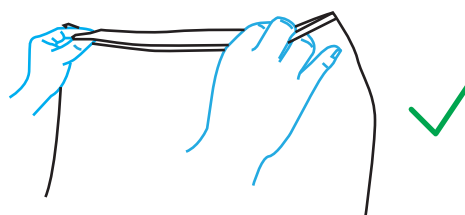

Abbau in umgekehrter Reihenfolge.
Falten Sie den Stoff ordentlich und verpacken Sie ihn sicher, um Falten zu vermeiden.