


# Nachdruck für Rollup „Black Supreme“ 850

1 Legen Sie Kassette mit dem Druck zu Ihnen auf einen Tisch.

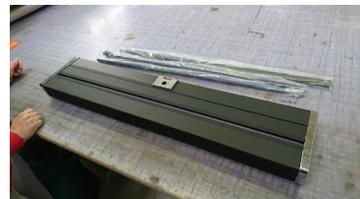


2 Klappen Sie die beiden oberen Klappen auf. An der rechten Seite befindet sich ein Rädchen, schrauben Sie es ab und entfernen Sie die Rechte Seitenkappe.



3 Ziehen Sie den Druck komplett heraus und verwenden Sie dann den mitgelieferten Stift. Führen Sie ihn auf der rechten Seite des Rollups in das kleine Loch ein. Er muss einrasten und somit die Feder innerhalb des Aluminiugehäuses festhalten. Variieren Sie den Druck herein und heraus um die Einrastposition zu finden.

**Tipp:** Am einfachsten ist es, wenn man diesen Schritt zu zweit vornimmt. Eine Person zieht den Druck heraus, die andere Person führt den Stift ein.

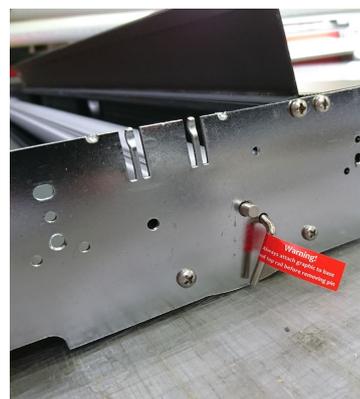

4 Legen Sie den Druck zu sich vor die Kassette, Sie können ihn dazu aufrollen. Entfernen Sie den Klebestreifen auf der Achse und öffnen Sie die Klemmschiene. Greifen Sie sie an der oberen Kante und ziehen Sie sie in Ihre Richtung. Jetzt kann der Druck aus der Kassette entfernt werden.



5 Öffnen Sie die obere Klemmschiene und entfernen Sie den Druck.

6 Klemmen Sie den neuen Druck in die obere Schiene und in die untere Rolle ein.

7 Halten Sie den Druck fest, entfernen Sie vorsichtig den Stift an der linken Seite und lassen Sie den Druck vorsichtig in die Rolle gleiten.